



PH-PWCOB_2P1M, il combo dati di alimentazione di Phantek, è una unità che consente all'utente di collegare due alimentatori per alimentare una scheda madre. Il combo di alimentazione di Phantek consente di aggiungere ulteriore alimentazione senza i costi elevati di un alimentatore di gamma alta. Il combo di alimentazione, realmente plug-and-play, non richiede il taglio e la giunzione dei fili.


PACKAGE CONTENTS

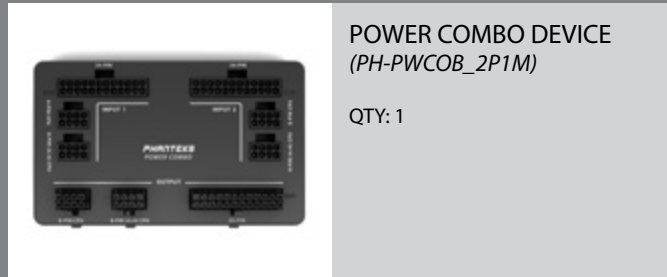

SPECIFICATIONS

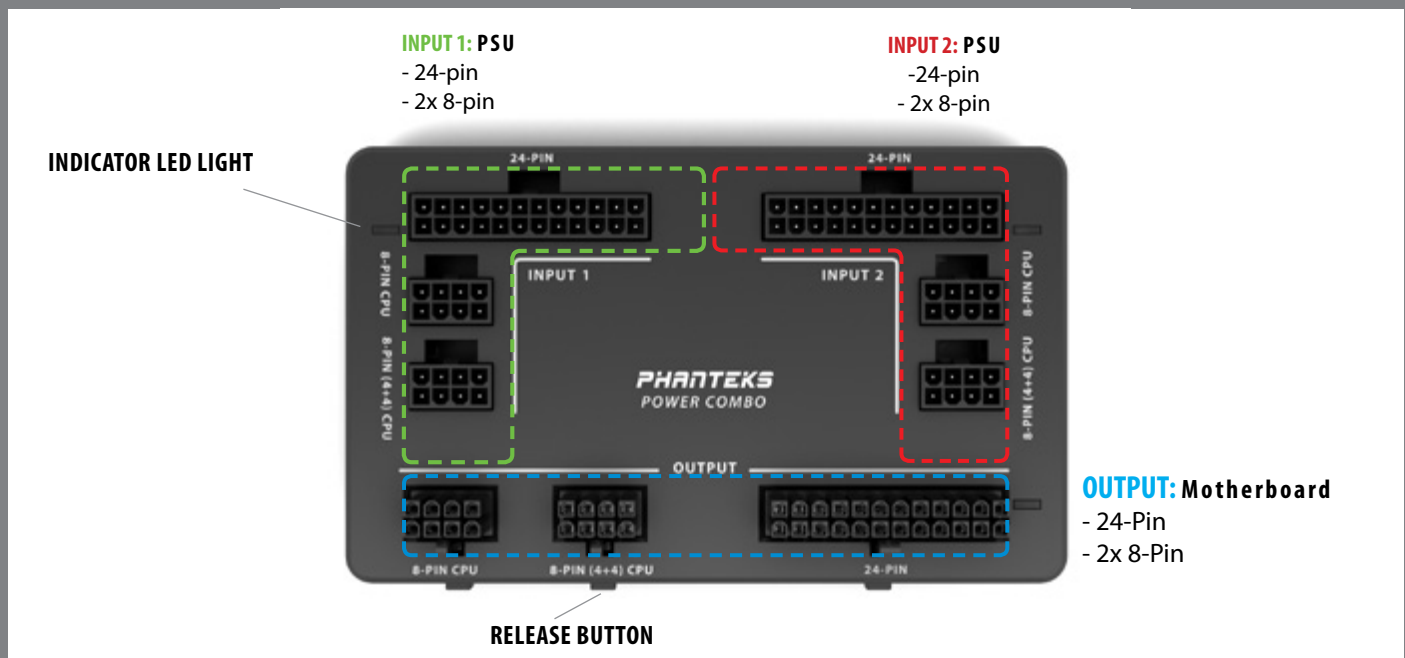

INSTALLATION

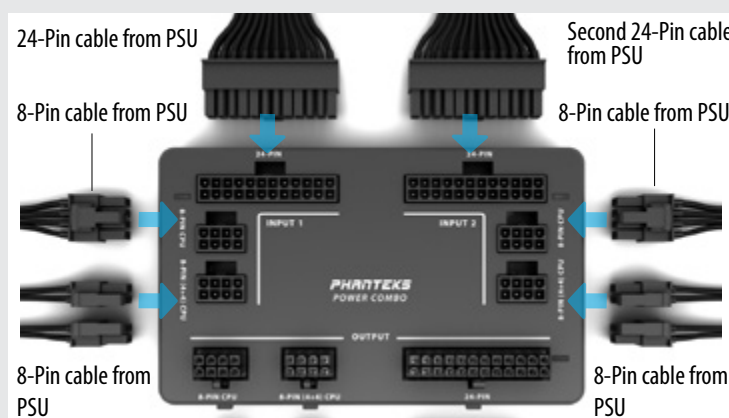

PASSO 1. COLLEGAMENTO DELLA PSU AL IL COMBO DI ALIMENTAZIONE DI PHANTEK

Per ottenere prestazioni ottimali dal il combo di alimentazione di Phantek, controllare il consumo di energia necessario per i due sistemi e scegliere la potenza necessaria.

1. Collegare 1 cavo a 24 pin e 1 a 8 pin in dotazione dall'alimentatore all'ingresso a 24 pin e 8 pin del il combo di alimentazione di Phantek. (Questo passo è obbligatorio)

2. Optional: Se l'alimentatore dispone di due connettori a 8 pin, è possibile collegare entrambi per una maggiore potenza.



NON COLLEGARE I CAVI PCI-E ALL'INGRESSO A 8 PIN DEL IL COMBO DI ALIMENTAZIONE DI PHANTEKS. I cavi PCI-E dell'alimentatore devono essere collegati direttamente a schede GPU e non al ripartitore di potenza.

PASSO 2. COLLEGAMENTO DI SCHEDE MADRI

LE PROLUNGHE A 24 PIN / 8 PIN (/4 PIN) SONO NECESSARIE PER IL COLLEGAMENTO DEL il combo di alimentazione di Phantek ALLA SCHEDE MADRE (cavi non inclusi).

Collegare prolunghe a 24 pin / 8 pin al sistema 1 e 2. Se collegate correttamente, il LED si illumina quando si accendono i sistemi.

* Quando si utilizza il cavo a 4 pin?

- Se si dispone di una scheda ITX priva di connettore a 8 pin, ma con 1 connettore a 4 pin
- Scheda madre con 1 connettore a 8 pin e 1 a 4 pin.

** Quando si utilizza il cavo doppio a 4 pin?

- Schede madri con 2 connettori a 8 pin

il combo di alimentazione di Phantek è compatibile con prolunghe universali. Tuttavia, si consiglia l'uso di prolunghe Phanteks progettate con la lunghezza di estensione adeguata (500 mm) per una migliore gestione dei cavi. Per ulteriori informazioni, visitare il sito WWW.PHANTEKS.COM.



NON COLLEGARE I CAVI PCI-E ALL'USCITA A 8 PIN DEL L COMBO DI ALIMENTAZIONE DI PHANTEKS

RIMOZIONE DEI CAVI

Spingere il pulsante di rilascio per estrarre i cavi.



NON SCOLLEGARE I CAVI CON L COMBO DI ALIMENTAZIONE DI PHANTEKS ACCESO

PASSO 3. MONTAGGIO DEL L COMBO DI ALIMENTAZIONE DI PHANTEK

ASSICURARSI CHE IL RIPARTITORE DI POTENZA ENTRI NELL'AREA DI MONTAGGIO

Installazione universale:

- Fissare un "hook and loop" sulla parte inferiore del il combo di alimentazione di Phantek
- Fissare l'altro "hook and loop" sull'area di installazione desiderata nel telaio.
- Posizionare il combo di alimentazione di Phantek sul hook and loop.

Installazione in case (sistemi duali) Phantek compatibili:

* Per i prodotti compatibili, visitare il sito WWW.PHANTEKS.COM

- Allineare il combo di alimentazione di Phantek alle gomme di appoggio Drop-N-Lock
- Fare scorrere per bloccare il posizione il combo di alimentazione di Phantek



8-PIN EXTENSION TO SYSTEM

24-PIN EXTENSION TO SYSTEM



PH-CB24P

PH-CB8P

PH-CB4P

NOT INCLUDED

